

<構成部品>

デジタル G センサー本体 x1 両面テープ x1 車種別専用ハーネス x1 台分 タイラップ x2



作業の際は、エンジンを切りサイドブレーキをかけ車両が
確実に固定されている事を確認後作業してください。
本製品の取付けには整備士もしくは専門業者に依頼して下さい。

※ 本製品には向きがあります。本体カプラー側が車両後方を向くのが正しい方向です。


※ 本製品は車両に対して水平に装着する必要があります。

<取付け方法>

- ① バッテリーの端子を外して下さい。
- ② センターコンソールを外して純正Gセンサーのカプラーを外して下さい。

BNR32 の場合

- ③ 純正Gセンサーをブラケットごと車両から外して下さい。純正Gセンサーをブラケットから取り外して本製品をそのブラケット直に付属の両面テープ・タイラップを使い固定して下さい。

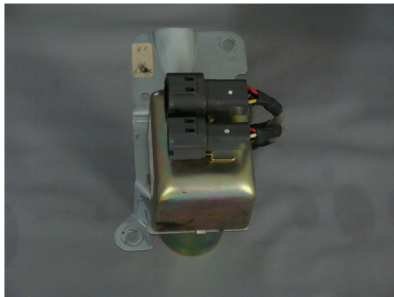

R32GT-R 純正Gセンサー



デジタル G センサー純正ブラケット装着

BCNR33/BNR34 の場合

- ③ 純正 G センサーの上に本製品を付属の両面テープ・タイラップを使い固定して下さい。もしくは BNR32 同様に純正センサーをブラケットより取り外して取付けを行って下さい。



R34GT-R 取付け



R33GT-R 取付け

- ④ デジタル G センサーを車両に取付けて下さい。カプラーをはめセンターコンソールを元に戻して下さい。

株式会社ドゥーラック

242-0025 神奈川県大和市代官1-1-25

TEL046-200-9650 FAX046-200-9651