


直電点火強化ハーネスKIT取付説明書




1. 純正ハーネスをコイル側からとりはずしてください。
2. 車輻側接続カプラーを取外してください。
(32~34GT-Rではカプラー形状が異なります)



3. 直電点火ハーネスを取付して下さい。

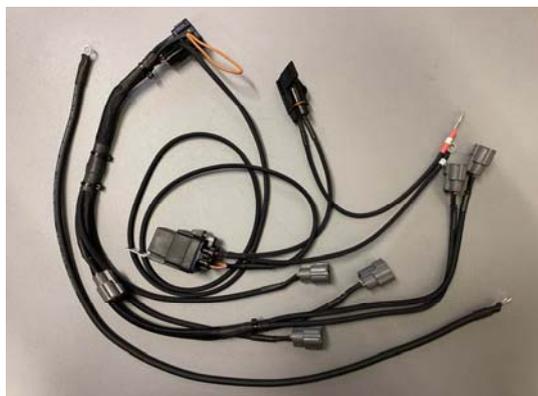

4. リレーの電源をバッテリーに接続して下さい。
5. 各部干渉等が無いことを確認して下さい。

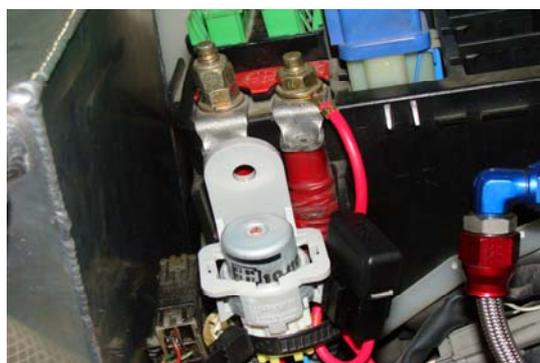

6. アース線をボディー等へ確実にアースして下さい。
7. リレー本体、ヒューズホルダーは確実に固定して下さい。
8. 実走行後プラグを確認し、状態によってプラグの番手を変更して下さい。

※ 付属のアースケーブルはエンジンヘッドと車体を繋いでアースを強化したい場合に使用します。



WEB SHOP www.do-luck.co.jp
Mail sales@do-luck.co.jp

株式会社ドゥーラック
〒242-0025 神奈川県大和市代官1-1-28
☎ 046-200-9650 FAX 046-200-9651